

Manual de instrucciones para la máquina corta pelo PET CLIPPER CP-2278

Características de la serie CP-2:

- Gran autonomía: una carga tiene autonomía durante 120 minutos.
- Gran potencia, funcionamiento silencioso, el aparato no se calienta durante su utilización.
- Cabezal pequeño, afilado y duradero. Fabricado en acero.
- Funciona con o sin cable.
- Diseño aerodinámico, ligero y muy manejable, de fácil utilización.

Características técnicas:

- Energía: Ni-CR batería recargable
- Anchura del cabezal: 42 mm
- Autonomía de carga: 120 min
- Cargador: 220 V/50 Hz o 110 V/60 Hz
- Tiempo de carga: 2-3 horas (primera carga: 6-8 horas)

Pasos de utilización:

CARGA DE LA BATERÍA:

- Sitúe el interruptor del cortapelo en la posición “OFF” (apagado).
- Conecte el cable de alimentación al cortapelo.
- Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
- Cuando la luz del indicador esté en rojo, empezará el proceso de carga.


ADVERTENCIAS:

- Nunca cargue la batería cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C y superior a 40°C.
- Se recomienda descargar la batería por completo antes de la primera carga.
- Para desconectar el cable de la toma de alimentación, tire suavemente del enchufe de este. Nunca lo haga estirando del cable.
- El adaptador de alimentación y la batería pueden calentarse durante el proceso de carga. Este hecho es normal y no supone ningún peligro.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTE:

- Sujete el aparato de tal manera que el cabezal quede hacia arriba. Encienda el aparato situando el interruptor en la posición “ON” (encendido). Cuando el cabezal empiece a funcionar, ya puede comenzar a cortar.
- Puede escoger entre diferentes peines para encontrar el más adecuado a la longitud del pelo de su mascota. Coloque uno de los peines en el cabezal y ya puede empezar a cortar.
- Limpie el cortapelo después de cada utilización con ayuda del cepillo que se incluye.
- Puede utilizar el cortapelo conectado a la red en el caso que la batería se descargue durante su utilización.

Para cambiar el cabezal:

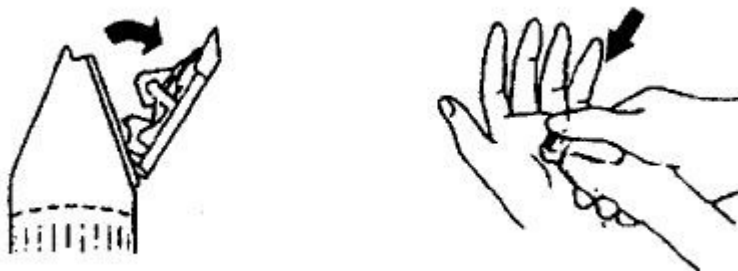

Instrucciones de seguridad:

- Compruebe el voltaje de su toma de corriente antes de utilizar el cortapelo.
- Nunca recargue la batería cerca de una fuente de calor o bajo la luz del sol.
- Nunca recargue la batería más de 24 horas seguidas.
- Desenchufe y apague el cortapelo siempre que se produzca un corte de suministro eléctrico, o cuando Usted se ausente del lugar por un tiempo prolongado.
- Tras un uso prolongado, el cortapelo puede desafilarse. Diríjase a un profesional para afilarlo o adquiera una nueva máquina.
- No introduzca el cortapelo o el alimentador en agua ni en ningún otro líquido. En el caso que el aparato se haya mojado con agua, retirar de inmediato el cable de alimentación, y dirigirse a un profesional antes de la siguiente utilización. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica.
- Mantenga el cortapelo fuera del alcance de los niños.

Limpieza y mantenimiento:

- Después de cada utilización, retire los pelos acumulados en el cabezal con ayuda del cepillo que se incluye.
- Se recomienda utilizar el aceite lubricante después de cada utilización. Aplique un poco de aceite en el cabezal del cortapelo y haga funcionar el aparato durante 5 segundos para que el aceite se reparta de forma uniforme.
- Tras la utilización, limpie el cortapelo por completo con un pañuelo seco y suave. Conserve el cortapelo en su envase original.
- Guarde el cortapelo en un lugar fresco y seco.

